



CONFIGURAÇÃO DO CRONOTERMOSTATO EXTERNO

VÁLIDO PARA OS SEGUINTE MODELOS:



BELLONA



HEMERA



FORTUNA



NARA 28



NARA 34

1º
Passo

Carregar na **Tecla 2**, e baixe o valor, carregando novamente na **Tecla 2**, para **7°C**



2º
Passo

Carregue na **Tecla 3** para entrar nos menus, e com a **Tecla 5 ou 6** navegue até ao **Menu 4**



3º
Passo

Carregue na **Tecla 3** para entrar no Menu 4, agora carregue na **Tecla 1** até aparecer **T-e**



4º
Passo

Carregue na **Tecla 4** uma vez, e com recurso as **Teclas 5 ou 6** navegue até ao **Menu 8**



5º
Passo

Carregue na **Tecla 3** para aceder ao Menu 8, vai ser pedido uma chave de acesso, carregue na **Tecla 1** até aparecer **A9**.



6º
Passo

Carregue na **Tecla 3**, irá aparecer **M.8.1. Tipo pellet**, agora com recurso às **Teclas 5 ou 6** navegue até ao **Menu 8.4**



7º
Passo

Carregue novamente na **Tecla 3**, aparece **M.8.4.01** carregue novamente na **Tecla 3** até aparecer **M.8.4.07**




8º
Passo

Certifique-se que está no **Menu M.8.4.07**, e com recurso à **Tecla 2** altere o valor que aparece na parte superior para **2**.



9º
Passo

Carregue na **Tecla 4**, até voltar ao Menu Principal.

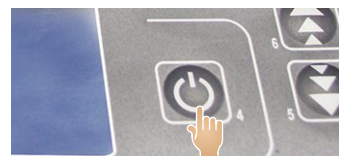

10º
Passo

Caso o equipamento esteja apagado, ponha o cronotermostato externo a pedir e ligue o equipamento manualmente, carregando na **Tecla 4** durante **2/3 segundos**.

